

Mode d'emploi

Antari B-100(X) Machine à bulles

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi une machine à bulles d'ANTARI. Vous êtes en possession d'un produit robuste et puissant. En vue d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez les instructions suivantes, vous profiterez d'une performance solide et convaincante de votre machine à bulles d'ANTARI pour de nombreuses années.

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à bulles, veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et l'entretien.



CARACTERISTIQUES

Puissance : AC 230V / 50Hz (Modèle 230V)
AC 120 / 60 Hz (Modèle 120 V)

Fusible : T1A / 250V (Modèle 230V)
F2A / 250 V (Modèle 120V)

Dimensions : 236.6 x 189.2 x 150 mm

Poids : Net : 3.4 kg / Brut : 4.5 kg

ATTENTION : nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions de sécurité inscrites sur le boîtier de votre machine à bulles ANTARI.

☐ Toujours respecter le niveau de remplissage du réservoir du liquide à bulles afin d'éviter tout débordement et fuite.

Risques d'électrocution

- ☐ Placez l'appareil dans un endroit sec.
 - ☐ Installer l'appareil en position droite.
 - ☐ Pour les modèles de 110V, utilisez uniquement des prises de courant à terre à 3 broches.
 - ☐ Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est compatible avec la tension locale.
 - ☐ Débranchez l'appareil du secteur si vous ne l'utilisez pas.
 - ☐ Le cordon d'alimentation doit être placé à la vue de tout utilisateur quand l'appareil est installé au mur.
 - ☐ La machine à bulles n'est pas étanche. Si de l'eau ou n'importe quel liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la machine à bulles et contactez votre revendeur.
 - ☐ Il n'y a pas de pièces détachées à l'intérieur de l'appareil. Contactez votre revendeur pour toute réparation. Il est important de confier votre appareil à du personnel qualifié pour les services de maintenance ou d'entretien.
 - ☐ L'appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement et dans un endroit.
- Attention à l'humidité qui pourrait endommager l'appareil.
- ☐ L'appareil doit être relié à la prise de terre.

- ☐ L'appareil doit être manipulé par des adultes. Vérifiez que l'installation soit hors de portée des enfants. Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- ☐ Installez l'appareil hors de toutes sources de chaleur et de produits inflammables.
- ☐ Un usage prolongé de la machine peut rendre les sols glissants.
- ☐ Veuillez vous assurer que la sortie des bulles ne soit pas dirigée dans la direction des personnes alentour.
- ☐ Eteindre l'appareil lorsque vous remplissez le réservoir ou pour le nettoyage de la machine.
- ☐ Un nettoyage régulier de la roue est nécessaire pour un usage optimal de la machine.
- ☐ Ne pas transporter l'appareil avec du liquide dans le réservoir. Si la machine est mouillée, ne pas l'utiliser avant qu'elle ne soit complètement sèche.
- ☐ Le liquide à bulles peut laisser des traces sur les vêtements.

ATTENTION : nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions de sécurité inscrites sur le boîtier de votre machine à bulles ANTARI.

DEBALLAGE & VERIFICATION

Sortez la machine à bulles de son emballage et assurez-vous qu'elle n'ait subi aucun dommage durant son transport. Dans le cas où le boîtier ou le câble d'alimentation de l'appareil seraient endommagés, ne branchez pas l'appareil. En cas de livraison endommagée ou incomplète, toujours contactez immédiatement votre revendeur.

Le lot se compose d'une machine à bulles, de la notice d'utilisation, d'un cordon d'alimentation.

Installation

- ☐ Retirez l'emballage.
- ☐ Installez la machine sur une surface plane.
- ☐ Dévissez les vis sur le côté de l'appareil pour pouvoir retirer le couvercle du réservoir.
- ☐ Versez le liquide à bulles dans le réservoir. Attention à ne pas dépasser le niveau maximum.
- ☐ Quand le réservoir est plein, rabaissez le couvercle et remettez les vis. Vérifiez qu'elles soient solidement fixées.

Mesures de sécurité

Assurez-vous que la machine à bulles soit débranchée du secteur avant d'ouvrir le capot.




Afin d'éviter tout risque d'électrocution, deux vis de sécurité (safety screws) ont été prévues. Elles ne peuvent être retirées qu'à l'aide d'un tournevis. Une fois ces vis

retirées, les secondes vis (finger screws) peuvent être enlevées à la main. Voir le dessin ci-dessus.



Ensuite, vous pouvez retirer le couvercle du boîtier.(voir photo ci-dessus).Soyez prudents lors de cette manipulation. Veillez à ne pas renverser de liquide à l'intérieur de l'appareil.

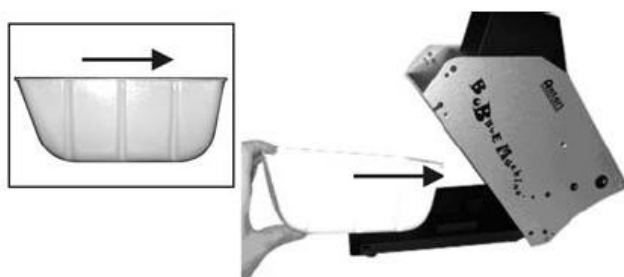

Le réservoir est conçu pour être installé d'une seule façon et que dans un seul sens. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné : le côté le plus bas face à la machine. (voir ci-photo ci-dessus)

FONCTIONNEMENT

Pour allumer la machine, branchez le cordon d'alimentation au secteur puis appuyez sur le commutateur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil.

Vous allez remarquer que les ventilateurs et le système de fabrication des bulles se mettent en route. Les bulles sortent petit à petit.

La machine à bulles B-100(X) est équipée d'un panneau de contrôle qui permet d'utiliser la machine avec une télécommande ou d'un timer sans fil.

La machine B-100, n'est pas munie de ce panneau de commande et ne peut donc pas être utilisée avec ces télécommandes.

Les deux versions sont identiques sur tous les autres points.

Télécommandes

Z-10 (on / off)

BCT-1 (Timer pour B-100X)

BCR-1 (Télécommande pour B-100X)